


Tex Ton 232 rue de Noisy le Sec (1) 43-63-84-60
93 170 Bagnolet

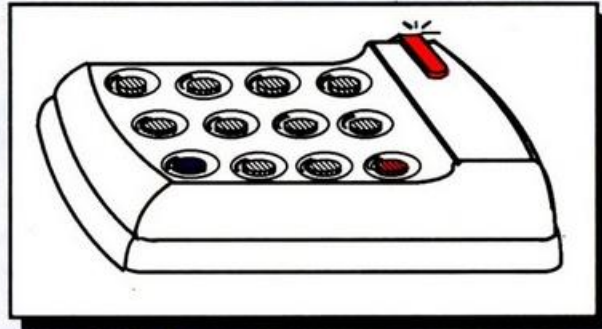

4098

**DISPOSITIF ANTIVOL POUR AUTOMOBILE A CLAVIER CODE
LUMINEUX, CENTRALE D'ALARME INCORPOREE, DOUBLE COUPURE
MOTEUR, SORTIE POUR AVERTISSEURS TOUS TYPES.**

COMPOSITION :

- clavier personnalisé avec support (fixation positive)
- centrale de commande avec faisceau de câblage
- contrat d'assurance spécifique
- contacteur de capot
- notices de montage et d'utilisation
- adhésifs de dissuasion

PARTICULARITES :

**Produit conçu et réalisé pour répondre à la classification SRA
"classe IV".**




TRES IMPORTANT :

Une fois l'installation terminée, avant d'éliminer les repères du faisceau, repérer les connexions sur une fiche qui sera jointe au dossier du client pour une éventuelle intervention ultérieure ou un démontage.

LIAISON CLAVIER/CENTRALE : CABLE EN NAPPE

CENTRALE : A INSTALLER DANS L'ABITACLE A L'ABRI DE SOURCES DE CHALEUR ET D'HUMIDITE EXCESSIVES

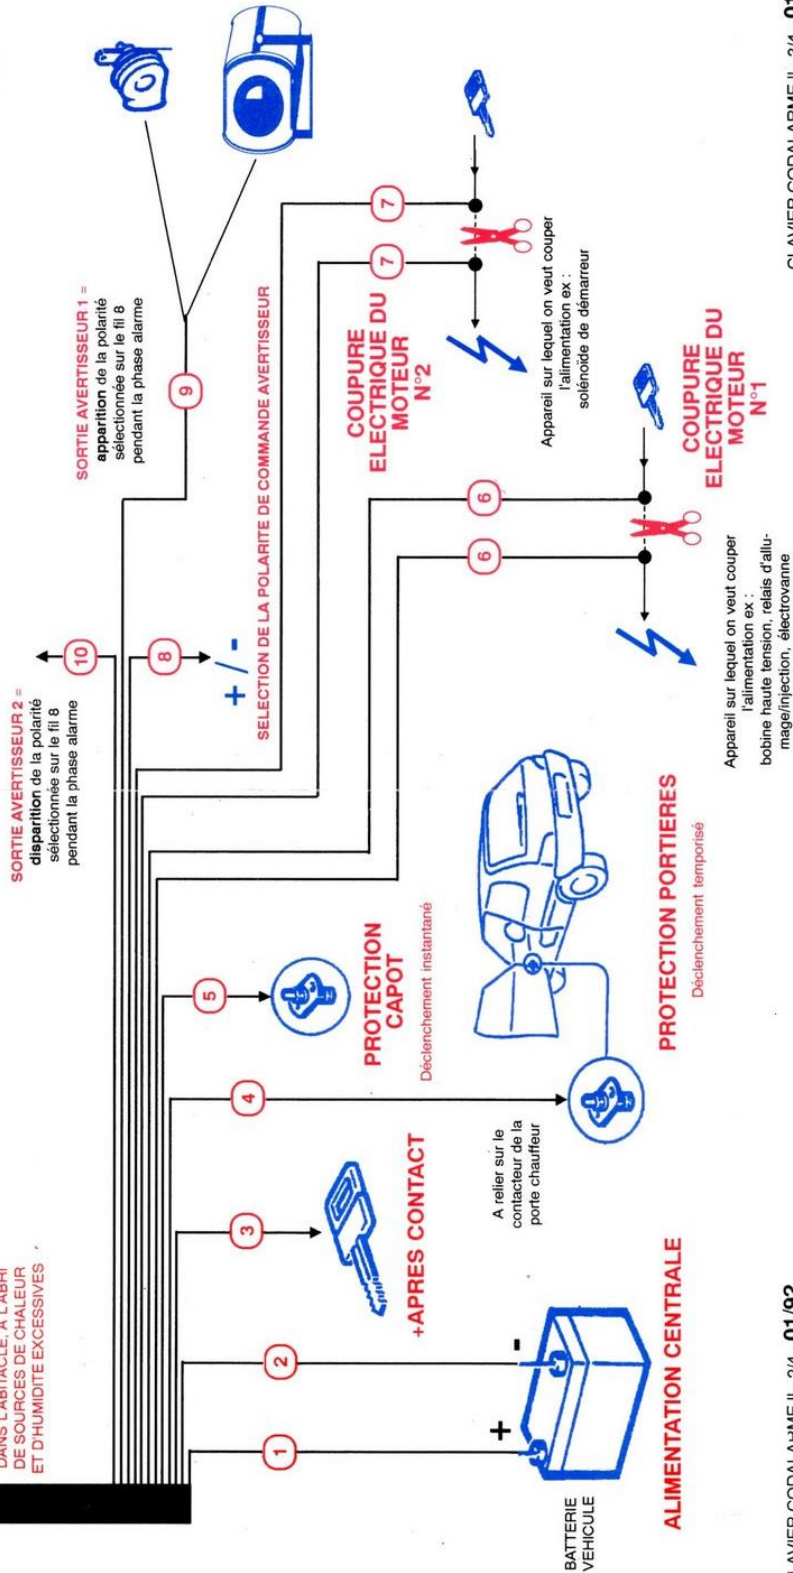

RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE

- FIL N°1** • **alimentation** en puissance de la centrale, à raccorder à un **+ 12 volts permanent** (ex : + batterie) .
- FIL N°2** ✕ • **masse** de la centrale, à raccorder à la masse du véhicule.
- FIL N°3** • entrée **+après contact**, à relier à un + après contact présent pendant le démarrage.
- FIL N°4** ✕ • entrée de **mise à la masse temporisée**, à raccorder sur le contacteur de la porte chauffeur.
- FIL N°5** • entrée de **mise à la masse instantanée**, peut être utilisée pour la protection du capot moteur (après ajout du contacteur) .
- FILS N°6** • utiliser ces deux fils pour effectuer une des deux **coupures moteur**, possibilité de coupure d'un positif ou d'un négatif, **courant maximum 30 Ampères**.
- FILS N°7** • utiliser ces deux fils pour effectuer une des deux **coupures moteur**, possibilité de coupure d'un positif ou d'un négatif, **courant maximum 30 Ampères**.
- FIL N°8** • fil de **sélection de la polarité de commande** de l'avertisseur, à relier a un + 12 volts permanent si votre avertisseur se déclenche par une apparition ou une disparition de + ou à une masse permanente si votre avertisseur se déclenche par une apparition ou une disparition de masse.
- FIL N°9** • sortie avertisseur 1, **délivre la polarité** sélectionnée sur la borne 8 pendant l'alarme, à relier à la commande de votre avertisseur si celui-ci fonctionne par apparition de + ou de masse.
- FIL N°10** • sortie avertisseur 2, **la polarité** sélectionnée sur la borne 8 **est présente au repos et disparaît pendant l'alarme**, à relier à la commande de votre **avertisseur** si celui-ci fonctionne par disparition de + ou de masse.